


OWC Mercury Aura Pro Express et Envoy Kit pour MacBook Air



1 INSTALLATION DU SSD DANS LE MACBOOK AIR : avant de commencer l'installation, débrancher le MacBook Air et le poser à l'envers sur un chiffon doux. Dévisser les 10 vis pentalobes.

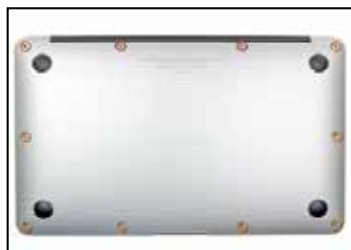

2 Utiliser vos doigts pour déclipser la coque inférieure de l'appareil.



3 Débrancher le connecteur de la batterie en faisant levier sur les côtés de la prise. Le débranchement de la batterie durant l'installation garantit une procédure en toute sécurité.



4 Retirer la vis qui maintient le SSD (Torx T5).



5 Lever doucement la partie opposée au connecteur et retirer le SSD de son logement. Pour installer le nouveau SSD, suivre les étapes dans le sens inverse.



6 INSTALLATION DU SSD DANS LE BOITIER ENVOY : le Mercury Aura Envoy est compatible avec les modules SSD Mercury Aura Pro Express mais aussi avec les modules SSD d'origine des MacBook Air 2010 et 2011. À l'aide d'un tournevis Phillips, retirer les deux vis qui maintiennent le boîtier fermé (attention : les deux vis ont une taille différente).



7 Retirer le couvercle du boîtier. Insérer le module SSD dans le connecteur.



8 Refermer le boîtier et refixer les deux vis. Pour compléter l'installation, coller les deux pieds en caoutchouc.