

# XSlim 3.0

## Guide d'installation




A : Coque basse      B : Coque haute



Suivez le sens de la flèche pour bien enficher le disque dur sur le connecteur SATA.



Remplacez la coque basse.

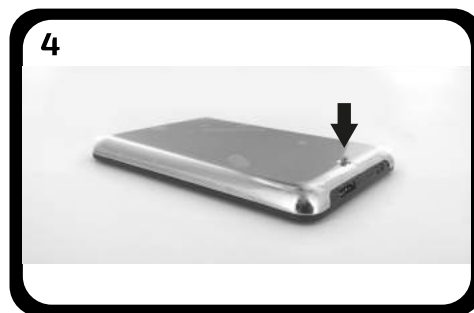

Veillez à bien refermer les deux parties du boîtier, puis verrouillez le tout avec la vis fournie.



Connectez le disque dur à votre ordinateur à l'aide du câble fourni. Formatez celui-ci dans le format de votre choix (via Gestionnaire de disques sous Windows et Utilitaire de disque sous Mac OS).

### Spécifications :

- Connectique USB 3.0 (rétrocompatible USB 2.0)
- Plug and play
- Refroidissement passif
- Simplicité d'assemblage
- LED d'activité